



SERIE ARCHITETTURALE
AUDACE

RIMSA


Società Benefit



Dal 1936 Rimsa è coinvolta nella ricerca di proposte illuminotecniche capaci di offrire soluzioni tecnologicamente avanguardistiche.

Audace, incarnando l'espressione di questo valore, si eleva al tempo stesso a epitome di una più ampia attenzione societaria alla sostenibilità.


Le linee rigorose del suo design la avvicinano alla architettura della terra da dove trae origine, i materiali la rendono resiliente davanti alle sfide quotidiane mentre la tecnologia sviluppata per questa lampada, trasforma Audace nell'alleato più affidabile di ogni progetto.

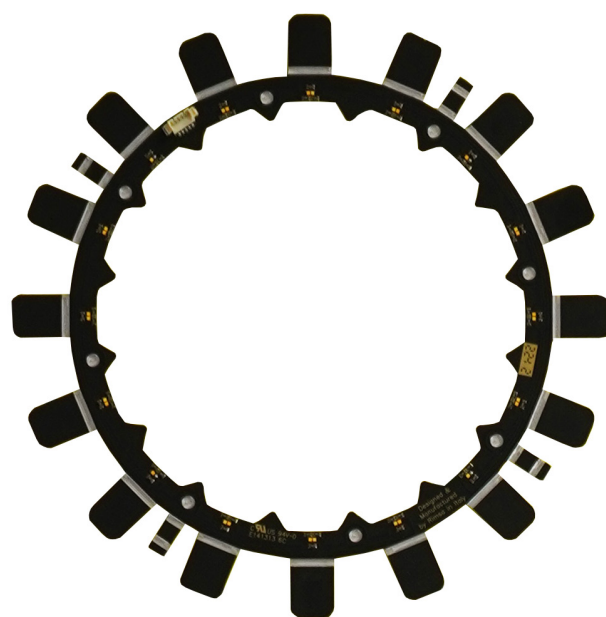


Audace intende offrire ad ogni utilizzatore la massima libertà di scelta permettendo sia la regolazione di intensità che la variazione di temperatura di colore (2.500 K a 5.000 K) senza compromettere i valori di resa cromatica.

Con 28 LED meticolosamente selezionati, Audace garantisce prestazioni eccezionali, offrendo 1.800 lux costanti anche al variare delle proprietà luminose.


L'adozione della tecnologia a riflessione indiretta permette inoltre di eliminare completamente l'abbagliamento, rendendo così l'uso della lampada confortevole.

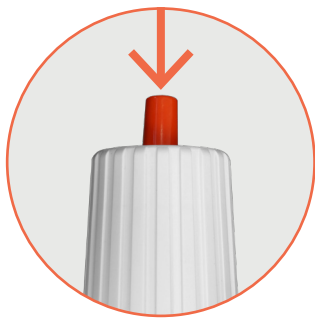

ON / OFF

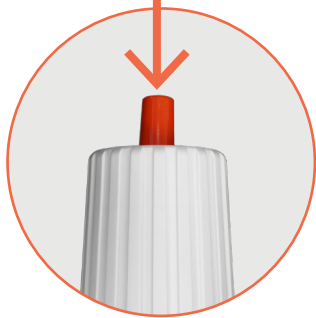

INTENSITA' LUMINOSA

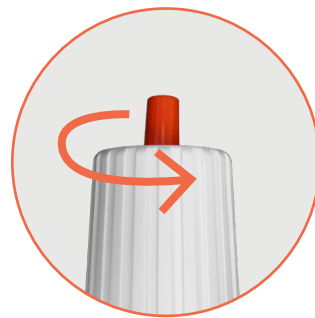

TEMPERATURA DI COLORE

L'accurata scelta di materiali e l'ingegnerizzazione della sua produzione permettono ad Audace di rimanere accesa per oltre 50.000 ore senza subire variazioni consumando solo 13W.

La funzionalità è al centro del design di Audace. Sulla parte superiore della lampada si trova un pratico pulsante arancione che garantisce il controllo di tutte le funzioni. Un tocco rapido accende e spegne la lampada, mentre un tocco più prolungato consente di regolarne l'intensità (20-100%), in base al livello di illuminazione desiderato. Per chi desidera creare la giusta atmosfera, è sufficiente ruotare il pulsante per modificare la temperatura di colore.

L'iterazione con un semplice pulsante permette ad Audace di adattarsi a qualsiasi ambiente e necessità.



Audace è disponibile nei colori bianco, nero e giallo.

Codice per ordine:



Bianco lucido
AUDACE-BI



Nero lucido
AUDACE-NE



Giallo opaco
AUDACE-GI

Siate AUDACI!

Via Monterosa 18 Seregno, 20831, MB, Italia
Tel. (+39) 0362 325709 | info@rimsa.it
www.rimsa.it

Rimsa si riserva il diritto di migliorare i prodotti in catalogo senza alcun preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale di qualsiasi prodotto RIMSA.



Ricerca e Componenti
MADE IN ITALY



Società Benefit



[rimsa_illuminazione](https://www.instagram.com/rimsa_illuminazione)

www.rimsa.it